

CUX16KS / 30KS

一体型(サイドスタンド)仕様







取扱説明書

おねがい

- はかりを安全に正しくご使用していただくため、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上でご使用を開始してください。
- 取扱説明書はお読みになった後も本体の近くへ大切に保管してください。
- 保証書を別添付しています。
お手数ですが、必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXまたは弊社ホームページでのユーザー登録をお願いいたします。


1. 同梱品の確認

箱の中には次の物が同梱されています。万一、不足や破損等がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社営業部門・サービス部門（巻末参照）までご連絡ください。

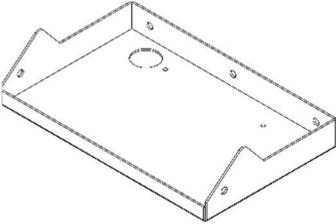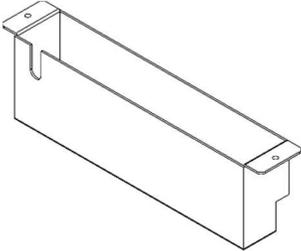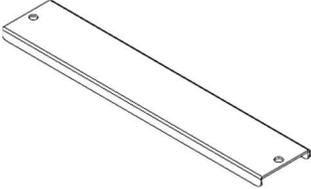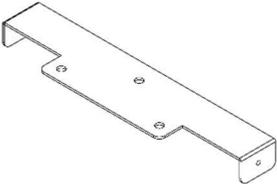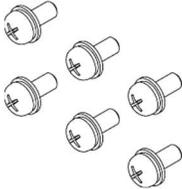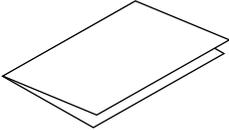① サイドスタンド : 1 	② コード収納BOX : 1 	③ フタ : 1 
④ 表示部ステー : 1 	⑤ M4 ねじ : 6 	⑥ 取扱説明書 : 1 


2. 据え付け

1 サイドスタンドを取り付ける

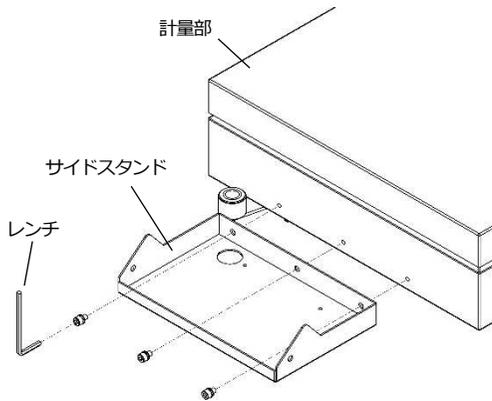

六角レンチを使用し、サイドスタンドを計量部に取り付けます。


2 コード収納BOXを取り付ける

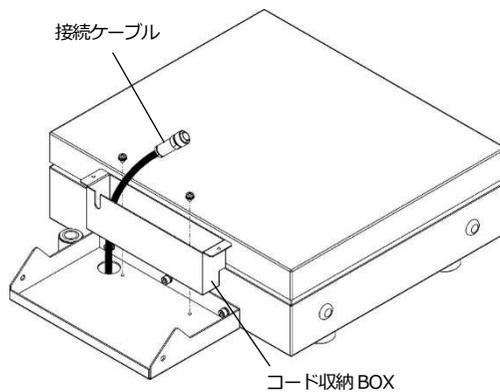

(1) コード収納BOXをサイドスタンドに固定します。

(2) サイドスタンドとコード収納BOXに接続ケーブルを下側から通します。


3 フタを取り付ける

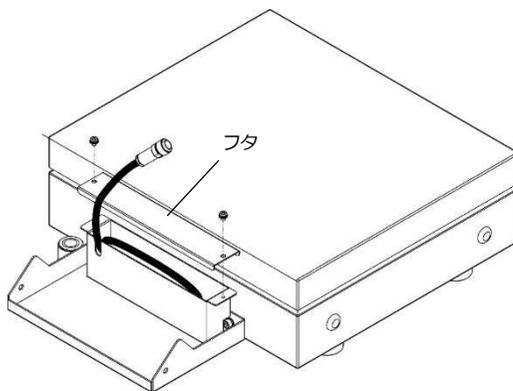

(1) 接続ケーブルを収納BOXの中に折りたたむように収納します。


(2) 切欠き部からコネクタ部を取り出し、フタを取り付けます。

4 表示部ステーを取り付ける

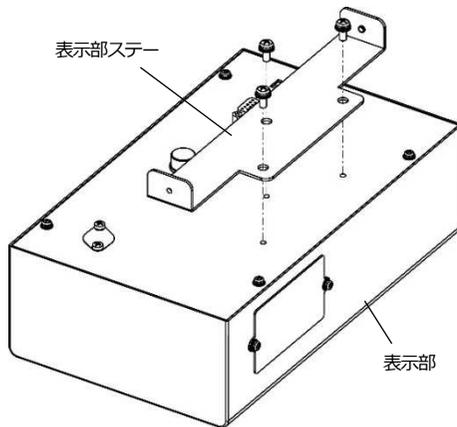

表示部の裏側に表示部ステーを取り付けます。


5 表示部を取り付ける

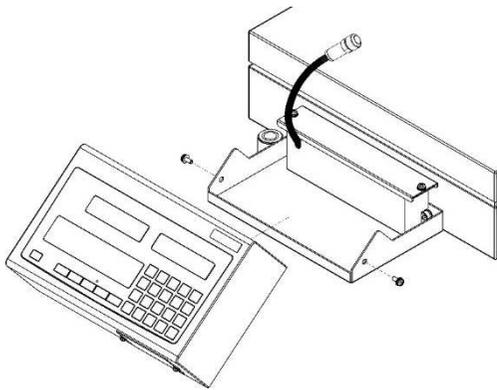

- (1) サイドスタンドに表示部を取り付けます。
- (2) 表示部に接続ケーブルと AC アダプターを接続します。

3. 外形図

■CUX16KS/30KS

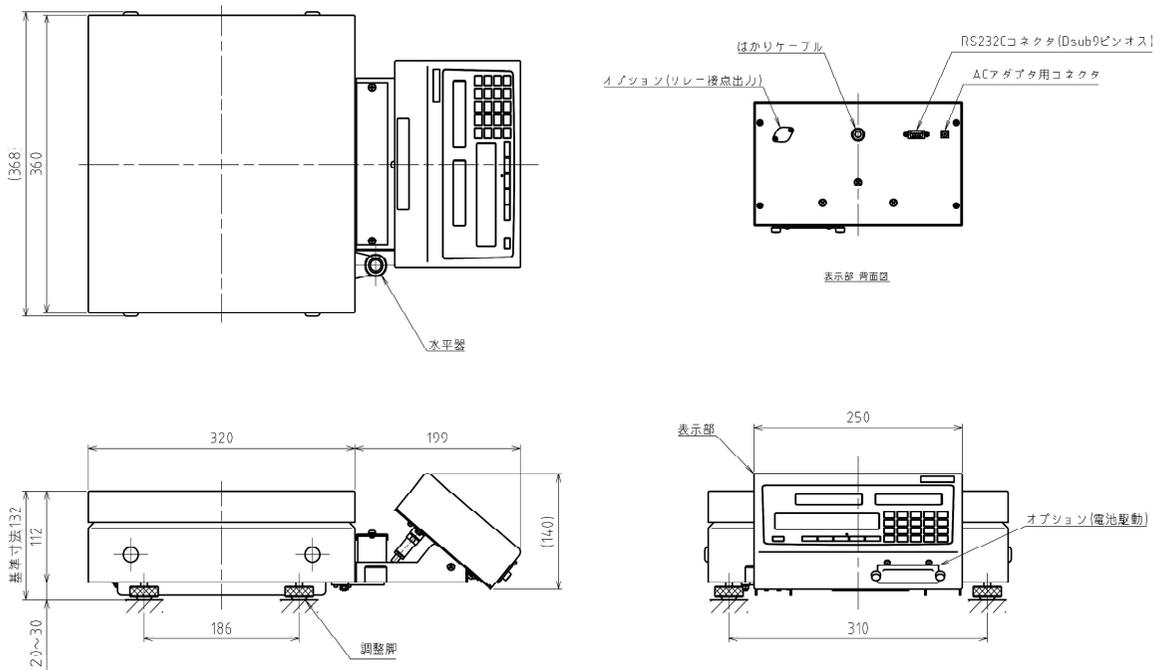

未来をはかる——

新光電子株式会社

本社・東京:〒173-0004 東京都板橋区板橋1-52-1

TEL 03-5944-1642 FAX 03-6905-5526

関西:〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2

TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

名古屋:〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6

TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158

開発・製造: つくば事業所

【修理品受付窓口】

東京サービス係 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71

TEL 0296-43-8357

関西サービス係 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2

TEL 078-921-2556

ご購入店